

MONTAGEANLEITUNG

Klipp Top II

Kennzeichenhalter

Den Kennzeichenhalter unter Ausnutzung der vorhandenen Lochbohrungen am Fahrzeug mit Unterlegscheiben (\varnothing 20 mm) befestigen



Ausschnitt Werkzeug 1 und 2

Bild 1 - Öffnen

Das mitgelieferte Werkzeug seitlich von innen gemäß Abbildung (1) unter die Seitenstege der Werbeleiste schieben. Das Werkzeug zur Mitte kippen. Um die Seitenstege aufzuhebeln. Wichtig: Danach Werkzeug wenden und Werbeleiste entsprechend Abbildung(2) in Pfeilrichtung nach unten klappen.

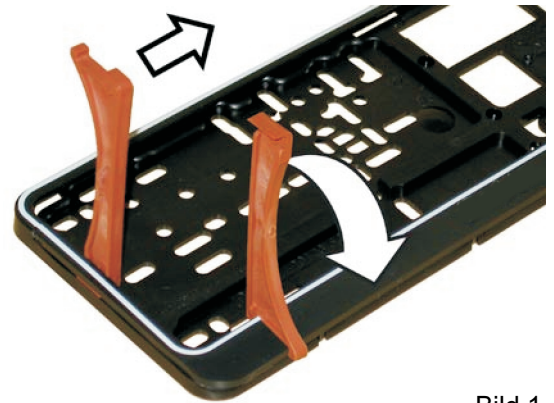


Bild 1

Bild 2 - Montage des Schildes

Das Kennzeichen von unten unter den oberen Rand des Kennzeichenhalter-Bodens in Pfeilrichtung einschieben und in der Mitte, sowie links und rechts am unteren Rand in die Haltebrücken drücken. Das Schild wird jetzt gehalten.

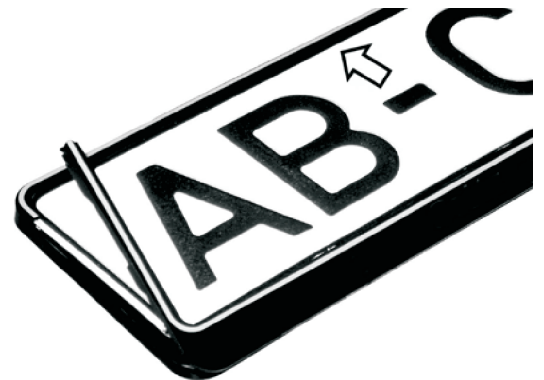


Bild 2

Bild 3 - Zuklippen

Achtung wichtig!

Werbeleiste wieder nach oben zuklappen und die Seitenstege von oben nach unten andrücken bis die Rasterkugeln an den äußeren Enden und in der Mitte hörbar schließen.

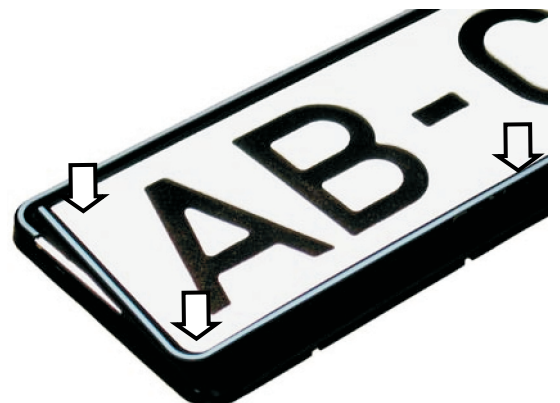


Bild 3